


آموزش نصب استیج های پرتوسازان

به طور کلی تمامی بلوک های استیج دارای دو پورت ورودی و خروجی هستند که هر کدام در یک طرف بلوک قرار دارند. کابل های ورودی و خروجی به شکل زیر شناسایی می شوند:



کابل های ورودی 1 تصویر

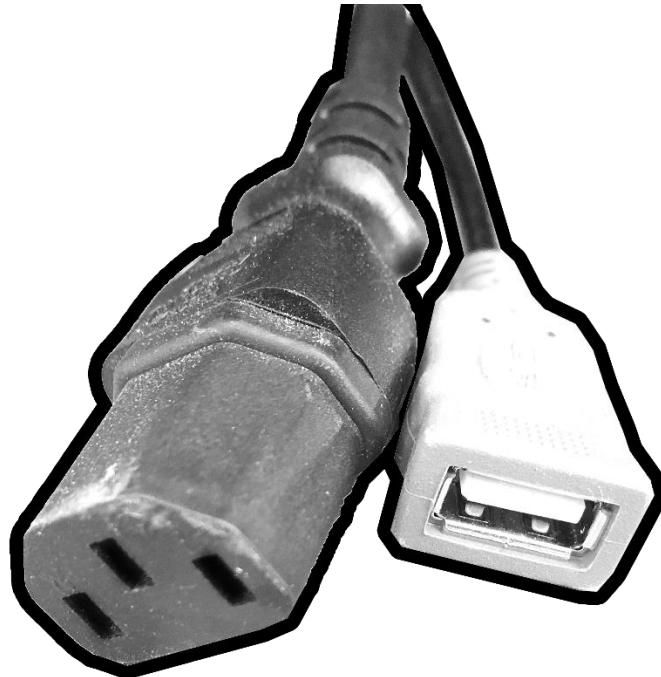

تصویر ۲ کابل های خروجی

برای چیدمان استیج به صورت کلی به شکل زیر عمل کنید:


به عنوان مثال چیدمان ۵ در ۴



توجه داشته باشید تمامی ورودی های هر ردیف به سمت بالا باشد. پس از چیدمان و تنظیم پایه ها اقدام به اتصال کابل های ورودی و خروجی بین بلوک ها نمایید. سپس تمامی بلوک ها را به هم چسبانده و ریگلاژ کنید.

در این مرحله باید کنترلر را به استیج خود وصل کنید. برای این کار کفایت پورت های USB کنترلر را به ترتیب از شماره ۱ به بلوک های خود از سمت چپ طبق شکل متصل کنید:

کنترلر:

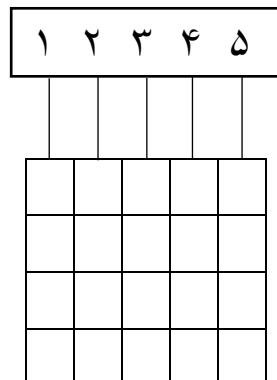

استیج

اکنون باید کابل های دوشاخ دار پاور به ورودی های هر ستون وصل شود. پس از اتصال کابل های دوشاخ دار پاور به برق باید آداپتور کنترلر را به برق متصل کنید. توجه داشته باشید به هیچ عنوان از آداپتور های متفرقه استفاده ننمایید و فقط از آداپتور همراه محصول استفاده کنید. پس از اتصال آداپتور به کنترلر و سپس به برق باید چراغ کنترلر با سرعت بالا شروع به چشمک زدن نماید. توجه نمایید که در برخی موارد به دلیل سرعت بالای چشمک زدن چراغ کنترلر به صورت دائم روشن یا خاموش به نظر می رسد که با دقت بیشتر می توان چشمک زن بودن چراغ را تشخیص داد.

توجه: همیشه سعی داشته باشید جهت راه اندازی استیج های کف از استابلایزر برق استفاده کنید. عدم استفاده از استابلایزر گارانتی محصول را ابطال می کند.

در صورت بروز هر گونه مشکل یا سوال با ما تماس بگیرید:

۰۳۱۹۱۰۱۰۰۳۷

www.psledco.com

